



3-859-005-11 (1)

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions

EN

Manual de instrucciones

ES

#####

C

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Con respecto a la instalación y las conexiones, consulte el manual de Instalación/ conexiones suministrado.

#####



CDX-4160

—
© 1997 by Sony Corporation

Actual total number:

Sony CDX-4160 (E,S,C,A) 3-859-005-11(1)

Welcome !

Thank you for purchasing the Sony Compact Disc Player. This unit lets you enjoy a variety of features. You can use an optional rotary remote (RM-X2S).

EN

2

Table of Contents

Getting Started

Resetting the unit	4
Detaching the front panel	4
Setting the clock	5

CD Player

Listening to a CD	5
Playing a CD in various modes	6

Radio

Memorizing stations automatically	
— Automatic Memory	6
Memorizing only the desired stations	7
Receiving the memorized stations.....	7

Other Functions

Adjusting the sound characteristics	8
Muting the sound	8
Changing the sound and beep tone	8
Turning on the clock display	
— Power Select Function	8

Additional Information


Precautions	9
Maintenance	9
Dismounting the unit	10
Attaching the label to the rotary remote	10
Location of controls	11
Specifications	12
Troubleshooting guide	13
Index	14

EN

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit. Press the reset button with a pointed object, such as a ball-point pen.

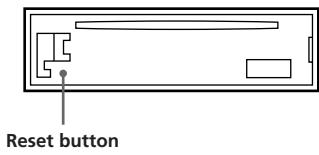

EN

Notes


- Pressing the reset button will erase all the memorized program and memory functions.
- When you connect the power supply cord to the unit or reset the unit, wait for about 10 seconds before you insert a disc. Do not insert a disc within these 10 seconds, otherwise, the unit will not be reset, and you will have to press the reset button again.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent the unit from being stolen.

1 Press **(OFF)**.

2 Press **(RELEASE)** to open up the front panel, and detach the panel by pulling it towards you.

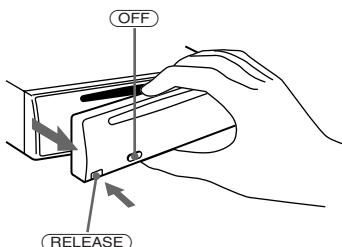


Notes

- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you press **(RELEASE)** to detach the panel while the unit is still on, the unit will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- When you carry the front panel with you, put it in the supplied front panel case.

4

Attaching the front panel

Align part **(A)** of the front panel to part **(B)** of the unit as illustrated, and push until it clicks.

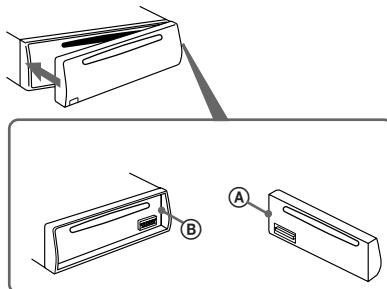

Notes

- Be sure not to attach the front panel upside down.
- Do not press the front panel hard against the unit when attaching it. Press it lightly against the unit.
- Do not press hard or put excessive pressure on the display window of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight, heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight where there may be a considerable rise in temperature.

Caution alarm

If you turn the ignition key switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will be activated and a beep tone will be heard for a few seconds (only for cars with an accessory position on the ignition key switch). If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep tone will be disabled.

Setting the clock

The clock has a 12-hour digital indication.

Example: Set the clock to 10:08

1 Press **(OFF)** or **(DSPL)** during operation.

2 Press **(DSPL)** for two seconds.



The hour digit flashes.

① Set the hour digits.




To go forward

To go back



② Press **(SEL)** momentarily.

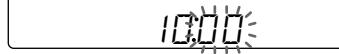

The minute digits flash.

③ Set the minute digits.



To go forward

To go back



3 Press **(DSPL)** momentarily.



The clock is activated.

Note

If the car has no accessory position on the ignition key switch, the clock cannot be set unless the power is turned on. Set the clock after you have turned on the radio, or started CD playback.

CD Player

Listening to a CD


Simply insert the CD.

Playback starts automatically.

Labelled side up



If a CD is already inserted, press **(SOURCE)** repeatedly until "CD" appears.

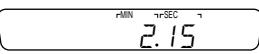

Elapsed playing time

Note

To play back an 8 cm CD, use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8).

To	Press
Stop playback	▲ or (OFF)
Eject the CD	▲

Changing the displayed items

Each time you press **(DSPL)**, the item changes as follows:



Locating a specific track

— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, press either side of **(SEEK/AMS)** momentarily.



To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks

Locating a specific point in a track

— Manual Search

During playback, press and hold either side of **SEEK/AMS** for two seconds. Release the button when you have found the desired point.



To search forward

To search backward

Note

If “—” or “—” appears in the display, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

Playing a CD in various modes

EN

Searching for the desired track

— Intro Scan

Press ① during playback.
“INTRO” appears in the display.

The first 10 seconds of all the tracks are played.

When you find the desired track, press again.
The unit returns to the normal playback mode.

Playing tracks repeatedly

— Repeat Play

Press ② during playback.
“REPEAT” appears in the display.

When the currently played track is over, it will be played again from the beginning.

To cancel this mode, press again.

Playing tracks in random order

— Shuffle Play

Press ③ during playback.
“SHUFFLE” appears in the display.

To cancel this mode, press again.

Radio

Memorizing stations automatically

— Automatic Memory

Stations with the clearest reception are automatically searched and memorized on each band (FMI, FMII, FMIII and AM). Up to 6 stations on each band can be stored on the number buttons ((①) to (⑥)) in the order of band frequency.

1 Press **SOURCE** repeatedly to select the tuner.

Each time you press **MODE**, the mode changes as follows:
CD ↔ **TUNER**

2 Press **MODE** repeatedly to select the band.

Each time you press **MODE**, the mode changes as follows:

► **FMI** ► **FMII** ► **FMIII** ► **AM** ►

3 Press **A.MEM** for two seconds.

The unit will start scanning the selected band and memorize the tuned stations on the number button ① through ⑥ automatically.

Notes

- The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations are received, some number buttons remain empty.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.
- If a CD is not in the unit, only the tuner band appears even if you press **SOURCE**.

Memorizing only the desired stations

You can store up to 6 stations on each band (18 for FMI, FMII and FMIII, 6 for AM) in the order of your choice.

- 1 Press **SOURCE** repeatedly to select the tuner.
- 2 Press **MODE** repeatedly to select the band.
- 3 Press either side of **SEEK/AMS** to tune in the station that you want to store on the number button.
- 4 Press the desired number button (① to ⑥) for two seconds until "MEM" appears.
The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold either side of **SEEK/AMS** for two seconds until the desired frequency appears (manual tuning).

If FM stereo reception is poor

— Monaural Mode

Press **SENS** momentarily until "MONO" appears.

The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

To go back to the normal mode, press again until "MONO" disappears.

Changing the displayed items

Each time you press **DSPL**, the items alternate between the frequency and time.

EN

CD Player/Radio

Receiving the memorized stations

- 1 Select the desired band (page 6).
- 2 Press the number button (① to ⑥) momentarily where the desired station is stored.

If you cannot tune in a preset station

Press either side of **SEEK/AMS** momentarily to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when the unit receives a station. Press either side of **SEEK/AMS** repeatedly until the desired station is received.

Note

If the automatic tuning stops too frequently, press **SENS** momentarily until "LCL" appears in the display (local seek mode). Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

7

Other Functions

Adjusting the sound characteristics

You can adjust bass, treble, balance and fader. Each source can store the bass and treble level independently.


1 Select the item you want to adjust by pressing **SEL** repeatedly.

VOL (volume) → BAS (bass) → TRE (treble)
→ BALANCE (balance) → FADER (fader)

2 Adjust the selected item by pressing **(+)** or **(-)**.

Adjust within three seconds after selecting the item. (After three seconds, the buttons work as volume control buttons.)

EN

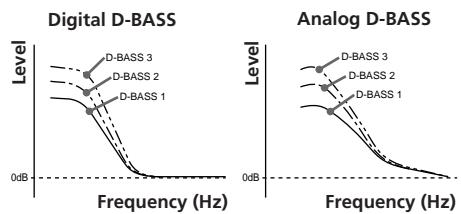

Adjusting the bass curve

Turn the D-BASS dial to adjust the bass level (1, 2 or 3).

“D-BASS” appears in the display. During CD playback, “DIGITAL D-BASS” appears in the display.

To cancel, turn the dial to the OFF position.

Muting the beep tone

Press **⑥** while pressing **SEL**.

To obtain the beep tone again, press these buttons again.

Note

If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep tone will be disabled.

Muting the sound

Press **MUTE**.
“MUTE” flashes.

To restore the previous volume level, press **MUTE** again.

Changing the sound and beep tone

Boosting the bass sound — D.bass

You can enjoy clear and powerful bass sound. The D-bass function boosts the low frequency signal with a sharper curve than conventional bass boost.

You can hear the bass line more clearly even if the vocal sound is the same volume. You can emphasize and adjust the bass sound easily with the D-bass control. This effect is similar to the one you get when you use an optional subwoofer system.

Moreover, the Digital D-bass* function creates even sharper and more powerful bass sound than Analog D-bass.

Turning on the clock display — Power Select Function

Only for cars with an accessory position on the ignition key switch

To turn the Power Select Function ON

Press **OFF** while pressing **SEL**.

The Power Select Function ties the clock display power to the accessory position on the ignition key switch.

To avoid battery wear, the clock is not displayed while the unit is initializing.

Note

You cannot operate this function with the optional rotary remote (RM-X25).

Additional Information

Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a two-speaker system, set the fader control to the center position.
- If your car is equipped with a power antenna, note that it will extend automatically while the unit is operating.


If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Notes on handling CDs


A dirty or defective disc may cause sound dropouts while playing. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows. Handle the disc by its edge. To keep the disc clean, do not touch the surface.



Do not stick paper or tape on the labeled surface.

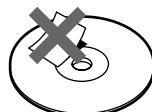

Do not expose the discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts, or leave them in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car.

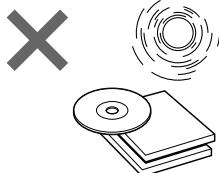

Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc from the center out.

Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.



Notes on moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the CD player. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture evaporates.

When you play 8 cm CDs

Use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8) to protect the CD player from being damaged.


EN

Other Functions/Additional Information

Maintenance

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one that matches the amperage described on the fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

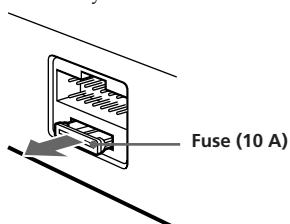


Warning


Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. To prevent this, open the front panel by pressing **(RELEASE)**, then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

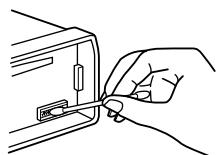

Main unit

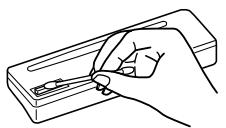

Back of the front panel



EN

Attaching the label to the rotary remote


You can control this unit with the optional rotary remote (RM-X2S).

Several labels are supplied with the rotary remote. Attach the label that matches the functions of this unit and the mounting position of the rotary remote.

After you mount the rotary remote, attach the label in the illustration below.

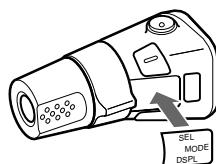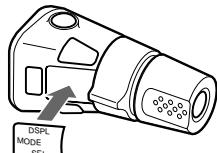


Dismounting the unit

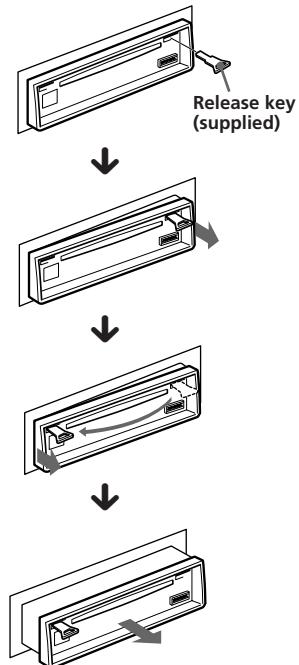

10

Location of controls

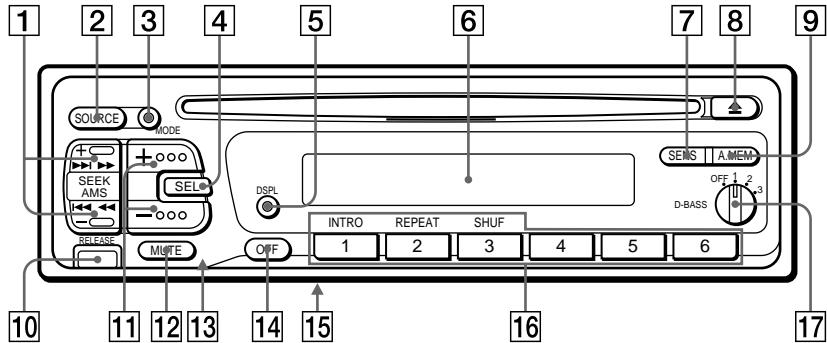

Refer to the pages for details.

EN

Additional Information

- ① SEEK/AMS (seek/Automatic Music Sensor/manual search) button 5, 6, 7
- ② SOURCE (source select) button 5, 6, 7
- ③ MODE (band select) button 6, 7
- ④ SEL (control mode select) button 5, 8
- ⑤ DSPL (display mode change/time set) button 5, 7
- ⑥ Display window
- ⑦ SENS (sensitivity adjust) button 7
- ⑧ ▲ (eject) button 5
- ⑨ A.MEM (Automatic Memory) button 6
- ⑩ RELEASE (front panel release) button 4, 10
- ⑪ (+) (volume/bass/treble/balance/fader control) buttons 5, 8
- ⑫ MUTE button 8
- ⑬ Reset button (located on the front side of the unit hidden by the front panel) 4
- ⑭ OFF button 4, 5, 8
- ⑮ Frequency Select switch (located on the bottom of the unit)
See "Frequency Select Switch" in the Installation/Connections manual.
- ⑯ During radio reception:
Number buttons 6, 7
During CD playback:
① INTRO button 6
② REPEAT button 6
③ SHUF button 6
- ⑰ D-BASS dial 8

When the positions of switch ⑮ have been changed, be sure to press the reset button after connecting power.

Specifications

CD player section

System	Compact disc digital audio system
Signal-to-noise ratio	90 dB
Frequency response	10 – 20,000 Hz
Wow and flutter	Below measurable limit

Tuner section

FM

Tuning range	FM tuning interval: 50 kHz/200 kHz switchable 87.5 – 108.0 MHz (at 50 kHz step) 87.5 – 107.9 MHz (at 200 kHz step)
Antenna terminal	External antenna connector
Intermediate frequency	10.7 MHz
Usable sensitivity	8 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.5 % (stereo), 0.3 % (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz
Capture ratio	2 dB

EN

General

Outputs	Line output (2) Power antenna relay control/Power amplifier control lead
Tone controls	Bass ±10 dB at 100 Hz Treble ±10 dB at 10 kHz
Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Dimensions	Approx. 188 × 58 × 180 mm (w/h/d)
Mounting dimensions	Approx. 183 × 53 × 163 mm (w/h/d)
Mass	Approx. 1.3 kg
Supplied accessories	Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1) Rotary remote RM-X2S RCA pin cord RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m) Cleaning cloth XP-CD1 Compact disc single adapter CSA-8
Optional accessories	

Design and specifications are subject to change without notice.

AM

Tuning range	AM tuning interval : 9 kHz/10 kHz switchable 531 – 1,602 kHz (at 9 kHz step) 530 – 1,710 kHz (at 10 kHz step)
Antenna terminal	External antenna connector
Intermediate frequency	10.71 MHz/450 kHz
Sensitivity	30 µV

Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	35 W × 4 (at 4 ohms)

Troubleshooting guide

The following checklist will help you remedy the problems that you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

Problem	Cause/Solution
No sound.	<ul style="list-style-type: none">• Adjust the volume with \odot.• Set the fader control to the center position for two-speaker systems.
The contents of the memory have been erased.	<ul style="list-style-type: none">• The power cord or battery has been disconnected.• The reset button has been pressed. → Store the settings again into the memory.
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 10) for details.
No beep tone.	<ul style="list-style-type: none">• An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.• The beep tone is muted (page 8).

CD playback

Problem	Cause/Solution
CD cannot be loaded.	<ul style="list-style-type: none">• Another CD is already loaded.• The CD was forcibly inserted upside down.
Play does not begin.	Dusty disc.
CD is automatically ejected.	The ambient temperature is more than 50°C.
CD will not eject.	Press the Δ button for two seconds.
The operation buttons do not function.	Press the reset button.
The sound skips due to vibration.	<ul style="list-style-type: none">• The unit is installed at an angle of more than 20°.• The unit is not installed in a sturdy part of the car.

EN

Additional Information

Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	<ul style="list-style-type: none">• Store the correct frequency.• The broadcast signal is too weak.
Automatic tuning is not possible.	The broadcast signal is too weak. → Use manual tuning.
The "ST" indication flashes.	<ul style="list-style-type: none">• Tune in the frequency correctly.• The broadcast signal is too weak. → Set to the MONO mode (page 7).

Error displays

The following indications will flash for about five seconds.

Display	Cause	Solution
$E - 04$	A CD is dirty or inserted upside down.	Clean or insert the CD correctly.
$E - 99$	The CD player cannot be operated because of some problem.	Press the reset button or Δ .

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

Index

A

Automatic Memory 6
Automatic Music Sensor (AMS) 5
Automatic tuning 7

B

Balance 8
Bass 8
Beep tone 8

C

Caution alarm 4
CD playback 5
Clock 5

D, E

D-BASS 8
Display 5, 7

EN

F, G, H

Fader 8
Front panel 4
Fuse 9

I, J, K

Intro Scan 6

L

Local seek 7
Locating
a specific point 5
a specific track 6

M, N, O

Manual search 6
Manual tuning 7
Memorizing a station 6
Monaural mode 7
Mute 8

P, Q

Power select 8

R

Radio 6
Repeat Play 6
Reset 4
Rotary remote 10

S

Shuffle Play 6

T, U

Treble 8

V, W, X, Y, Z

Volume 8

Actual total number:

Sony CDX-4160 (E,S,C,A) 3-859-005-11(1)

¡Bienvenido!

Enhorabuena por la adquisición del reproductor de discos compactos Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar de una serie de funciones. Podrá usar un mando a distancia rotativo opcional (RM-X2S).

ES

2

Índice

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad	4
Extracción del panel frontal	4
Ajuste del reloj	5

Reproductor de discos compactos

Reproducción de un disco compacto	5
Reproducción de un disco compacto en diversos modos	6

Radio

Memorización automática de emisoras	
— Función de memoria automática	6
Memorización de las emisoras deseadas	7
Recepción de emisoras memorizadas	7

Otras funciones

Ajuste de las características de sonido	8
Cancelación del sonido	8
Cambio de los ajustes de sonido y tono del pitido	8
Activación de la indicación de hora	
— Función de selección de alimentación ..	9

ES

Información complementaria

Precauciones	9
Mantenimiento	10
Desmontaje de la unidad	11
Adhesión de la etiqueta al mando a distancia rotativo	11
Ubicación de los controles	12
Especificaciones	13
Guía de solución de problemas	14
Índice alfabético	16

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad. Pulse el botón de restauración con un objeto puntaigudo, por ejemplo, un bolígrafo.



Botón de restauración


Notas

- Al pulsar el botón de restauración se borrarán todos los programas memorizados y las funciones de memoria.
- Cuando conecte el cable de alimentación o restaure la unidad, espere unos 10 segundos antes de insertar un disco. No inserte ningún disco antes de que transcurran 10 segundos, ya que de lo contrario la unidad no se restaurará y deberá volver a pulsar el botón de restauración.

ES

Fijación del panel frontal

Alinee la parte **(A)** del panel con la parte **(B)** de la unidad como muestra la ilustración y, a continuación, ejerza presión hasta oír un chasquido.

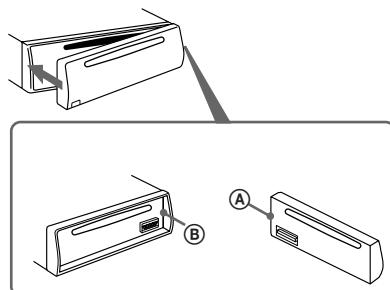

Notas

- Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.
- No ejerza excesiva presión sobre el panel frontal al fijarlo a la unidad. Presínelo ligeramente.
- No presione con fuerza o en exceso el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a la luz solar directa, a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente, ni lo deje en un lugar húmedo. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado al sol, ya que podría producirse un considerable aumento de temperatura.

Alarma de precaución


Si gira el interruptor de la llave de contacto a la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos (sólo si su automóvil tiene posición de accesorios en la llave de encendido). Si conecta un amplificador opcional de potencia y no utiliza el incorporado, los pitidos se desactivarán.

Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad con el fin de evitar su robo.

1 Pulse **(OFF)**.

2 Pulse **(RELEASE)** para abrir el panel frontal y retire el panel tirando hacia fuera del mismo.

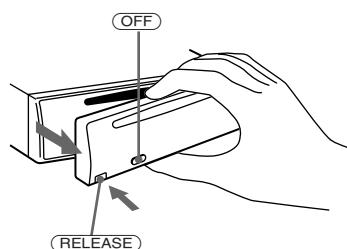

Notas

- Procure no dejar caer el panel al extraerlo de la unidad.
- Si pulsa **(RELEASE)** para extraer el panel mientras la unidad se encuentra encendida, ésta se desactivará automáticamente para evitar que se dañen los altavoces.
- Para transportar el panel frontal, guárdelo en el estuche suministrado.

4

Ajuste del reloj

El reloj dispone de una indicación digital de 12 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

1 Pulse **(OFF)** o **(DSPL)** durante el funcionamiento.

2 Pulse **(DSPL)** durante más de dos segundos.



El dígito de la hora parpadea.

① Ajuste los dígitos de la hora.



Para avanzar

Para retroceder



② Pulse **(SEL)** durante un instante.



El dígito de los minutos parpadea.

③ Ajuste los dígitos de los minutos.




Para avanzar

Para retroceder



3 Pulse **(DSPL)** durante un instante.

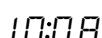

El reloj se activa.

Nota

Si su automóvil no tiene posición de accesorios en la llave de encendido, no es posible poner en hora el reloj a menos que esté activada la alimentación.

Reproductor de discos compactos

Reproducción de un disco compacto

Basta con insertar el CD.

La reproducción se iniciará de forma automática.

Con el lado de la etiqueta hacia arriba



Si ya hay un CD insertado, pulse **(SOURCE)** varias veces hasta que aparezca "CD."



Tiempo de reproducción transcurrido

Nota

Si desea reproducir un CD de 8 cm, utilice el adaptador sencillo de discos compactos opcional Sony (CSA-8).


ES

Procedimientos iniciales/Reproductor de discos compactos

Para	Pulse
Detener la reproducción	▲ u (OFF)
Expulsar el CD	▲

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **(DSPL)**, el elemento cambiará de la siguiente forma:

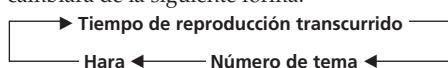

Localización de un tema específico

— Sensor de música automática (AMS)

Durante la reproducción, pulse durante un instante cualquier lado de **(SEEK/AMS)**.



Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores

Localización de una parte específica de un tema

— Búsqueda manual

Durante la reproducción, mantenga pulsado cualquier lado de **SEEK/AMS** durante dos segundos. Suelte el botón cuando encuentre la parte que deseé.



Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás

Nota

Si "—" o "—" aparece en el visor, significa que ha llegado al principio o al final del disco y no es posible continuar la búsqueda.

Reproducción de un disco compacto en diversos modos

ES

Búsqueda de un tema determinado

— Exploración de temas

Pulse **①** durante la reproducción. "INTRO" se muestra en el visor.

Se reproducen los 10 primeros segundos de todos los temas.

Cuando localice el tema que deseé, vuelva a pulsar el botón. La unidad vuelve al modo de reproducción normal.

Reproducción repetida de temas

— Reproducción repetida

Pulse **②** durante la reproducción. "REPEAT" se muestra en el visor.

Cuando finalice la reproducción del tema actual, éste volverá a reproducirse desde el principio.

Para cancelar este modo, vuelva a pulsar el botón.

Reproducción de temas en orden aleatorio

— Reproducción aleatoria

Pulse **③** durante la reproducción. "SHUFFLE" se muestra en el visor.

Todos los temas del disco se reproducen en orden aleatorio.

Para cancelar este modo, vuelva a pulsar el botón.

Radio

Memorización automática de emisoras

— Función de memoria automática

Las emisoras de cada banda que se reciben con mayor claridad se localizan y se almacenan en la memoria de forma automática (FMI, FMII, FMIII y AM). Es posible almacenar un máximo de 6 emisoras de cada banda en los botones numéricos de memorización de **①** a **⑥** por orden de frecuencia.

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador.

Cada vez que pulse **MODE**, el modo cambia de la siguiente forma:

CD \leftrightarrow TUNER

2 Pulse **MODE** varias veces para seleccionar la banda.

Cada vez que pulse **MODE**, el modo cambia de la siguiente forma:

→ FMI → FMII → FMIII → AM →

3 Pulse **A.MEM** durante dos segundos.

La unidad comienza a buscar en la banda seleccionada y memoriza las emisoras sintonizadas automáticamente en los botones numéricos de memorización de **①** a **⑥**.

Notas

- La unidad no almacenará emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos botones numéricos permanecerán vacíos.

- Si se muestra algún número en el visor, la unidad almacenará las emisoras a partir de dicho número.

- Si no hay ningún disco en la unidad, sólo aparece la banda de del sintonizador aunque pulse **SOURCE**.

Memorización de las emisoras deseadas

Es posible almacenar un máximo de 6 emisoras de cada banda (18 de FMI, FMII y FMIII, y 6 de y AM respectivamente) en el orden en que desee.

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse **MODE** varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Pulse cualquier lado de **SEEK/AMS** para sintonizar la emisora que desee almacenar en el botón numérico.
- 4 Pulse el botón numérico que desee (de ① a ⑥) durante dos segundos hasta que aparezca "MEM".
En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

Nota

Si intenta almacenar una emisora en un botón numérico ya asignado a otra emisora, la emisora previamente almacenada se borrará.

Recepción de emisoras memorizadas

- 1 Seleccione la banda que desee (página 6).
- 2 Pulse durante un instante el botón numérico (① a ⑥) en el que esté almacenada la emisora que desee recibir.

Si no puede sintonizar una emisora programada

Pulse momentáneamente cualquier lado de **SEEK/AMS** para buscar la emisora (sintonización automática).

La exploración se detiene al recibirse una emisora. Pulse varias veces cualquier lado del botón **SEEK/AMS** hasta recibir la emisora que desee.

Nota

*Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse **SENS** durante un instante hasta que "LCL" aparezca en el visor (modo de búsqueda local). Sólo podrán sintonizarse las emisoras con señales relativamente intensas.*

Consejo

*Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga pulsado cualquier lado de **SEEK/AMS** durante dos segundos hasta que aparezca la frecuencia que desea (sintonización manual).*

Si la recepción de FM estéreo es de baja calidad — Modo monofónico

Pulse **SENS** durante un instante hasta que aparezca "MONO".

El sonido mejora, pero se emite en modo monofónico ("ST" desaparece).

Para recuperar el modo normal, vuelva a pulsarlo hasta que la indicación "MONO" desaparezca.

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **DSPL**, los elementos se alternarán entre la frecuencia y la hora.

ES

Reproductor de discos compactos/Radio

Otras funciones

Ajuste de las características de sonido

Es posible ajustar los graves, los agudos, el balance y el equilibrio entre altavoces. Cada fuente puede almacenar el nivel de graves y agudos por separado.

1 Pulse  varias veces para seleccionar el elemento que deseé ajustar.

VOL (volumen) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (balance) → FAD (equilibrio entre los altavoces)

2 Pulse  o  para ajustar el elemento seleccionado.

Realice el ajuste en un intervalo de tres segundos después de seleccionar el elemento. (Transcurridos tres segundos, los botones funcionan como botones de control de volumen).

ES

Cancelación del sonido

Pulse .

La indicación "MUTE" parpadea.

Para restaurar el nivel de volumen anterior, vuelva a pulsar .

Cambio de los ajustes de sonido y tono del pitido


Refuerzo de los graves — D-bass

Es posible disfrutar de graves intensos y nítidos. La función D-bass refuerza la señal de frecuencias bajas con una curva más marcada que la del refuerzo de graves convencional. Es posible escuchar la línea de graves con mayor nitidez aunque el sonido vocal se encuentre al mismo nivel. Igualmente, es posible enfatizar y ajustar los graves fácilmente con el dial D-BASS. Este efecto es similar al obtenido cuando se utiliza un sistema opcional de altavoces potenciadores de graves.


Además, la función D-bass digital* crea graves incluso más intensos y nítidos que la función D-bass analógica.

* La característica D-bass digital se encuentra disponible durante la reproducción de discos compactos.

D-BASS digital

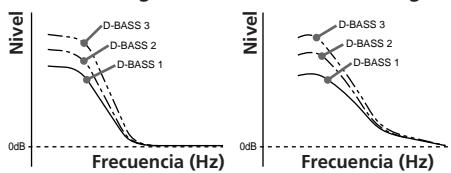

D-BASS analógico

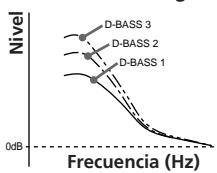

Ajuste de la curva de graves

Gire el dial D-BASS para ajustar el nivel de graves (1, 2 o 3).

"D-BASS" aparece en el visor.

Durante la reproducción de discos compactos, la indicación "DIGITAL D-BASS" aparece en el visor.

Para cancelar esta acción, sitúe el ajuste en la posición OFF.

Silenciamiento del pitido

Pulse  mientras pulsa .

Para volver a activar el pitido, pulse de nuevo estos botones.

Nota

Si conecta un amplificador opcional de potencia y no utiliza el incorporado, el pitido se desactivará.

Activación de la indicación de hora

— Función de selección de alimentación

Sólo para automóviles con posición de accesorios en la llave de encendido

Para activar la función de selección de alimentación

Presione **(OFF)** mientras mantiene presionado **(SEL)**.

La función de selección de alimentación enlaza la alimentación de la indicación de hora a la posición de accesorios en la llave de encendido.

Para evitar descargar la batería, la indicación de hora no se muestra cuando se está inicializando la unidad.

Nota

No es posible utilizar esta función con el mando a distancia rotativo opcional (RM-X2S).

Información complementaria

Precauciones

- Si aparcá el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de 2 altavoces, ajuste el control de equilibrio en la posición central.
- Si el automóvil dispone de antena motorizada, observe que ésta se extenderá automáticamente durante el funcionamiento de la unidad.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no aparezcan en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

ES

Radio/Otras funciones/Información complementaria


Notas sobre el manejo de discos compactos

Si el disco está sucio o es defectuoso, puede producirse pérdida de sonido durante la reproducción. Para disfrutar de buena calidad de sonido, maneje el disco como se explica a continuación.


Agárrelo por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie.




No adhiera papel ni cinta adhesiva en la superficie de la etiqueta.

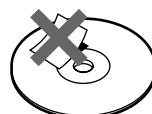

No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado al sol, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en su interior.

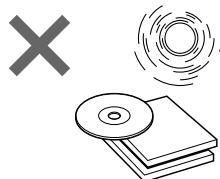

Antes de iniciar la reproducción, límpie los discos con un paño de limpieza opcional desde el centro hacia los bordes. No utilice disolventes, como bencina, diluyentes o productos de limpieza disponibles en las tiendas del ramo, ni aerosoles antiestáticos destinados a discos analógicos.

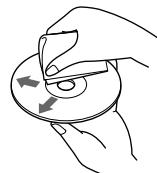

ES

Notas sobre condensación de humedad

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior del reproductor de discos compactos. Si esto ocurre, la unidad no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el disco y espere una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.


Reproducción de discos compactos de 8 cm

Utilice el adaptador sencillo de discos compactos opcional de Sony (CSA-8) para evitar que el reproductor de discos compactos se dañe.

Mantenimiento

Sustitución del fusible

Cuando sustituya el fusible, compruebe que utiliza uno con el amperaje especificado en el fusible. Si éste se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si una vez sustituido vuelve a fundirse, es posible que exista alguna anomalía interna. En este caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.


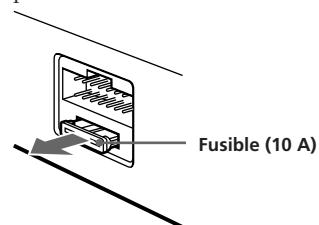


Advertencia

No utilice nunca un fusible de amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

Limpieza de los conectores


La unidad puede no funcionar correctamente si los conectores de la misma y del panel frontal están sucios. Con el fin de evitarlo, abra el panel frontal pulsando **(RELEASE)**; a continuación, sepárelo y límpie los conectores con un bastoncillo humedecido en alcohol. No aplique demasiada presión, ya que los conectores podrían dañarse.

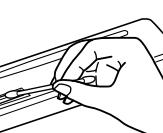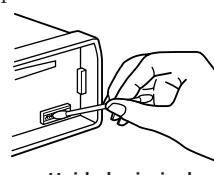

Unidad principal

Parte posterior del panel frontal

Desmontaje de la unidad

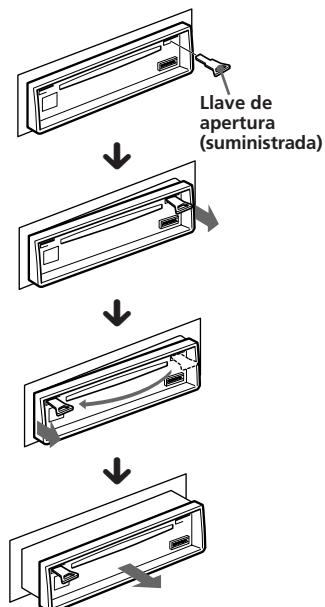


ES

Información complementaria


Adhesión de la etiqueta al mando a distancia rotativo

Esta unidad puede controlarse con el mando a distancia rotativo opcional (RM-X2S). Con el mando rotativo se suministra una serie de etiquetas. Adhiera la etiqueta que corresponda a las funciones de esta unidad y a la posición de montaje del mando a distancia rotativo. Después de montar el mando a distancia rotativo, adhiera la etiqueta como se muestra en la ilustración siguiente.

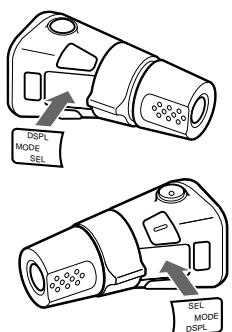

11

Ubicación de los controles

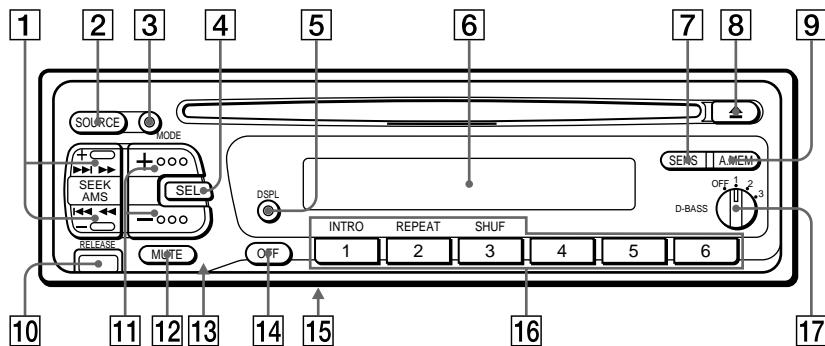

Consulte las páginas indicadas para obtener más información.

ES

- 1** Botón SEEK/AMS (búsqueda/sensor de música automática/búsqueda manual) 5, 6, 7
- 2** Botón SOURCE (selección de fuente) 5, 6, 7
- 3** Botón MODE (selección de banda) 6, 7
- 4** Botón SEL (selección del modo de control) 5, 8, 9
- 5** Botón DSPL (cambio de visualización/ajuste de la hora) 5, 7
- 6** Visor
- 7** Botón SENS (ajuste de sensibilidad) 7
- 8** Botón ▲ (expulsión) 5
- 9** Botón A.MEM (memoria automática) 6
- 10** Botón RELEASE (extracción del panel frontal) 4, 10
- 11** Botones + / - (control de volumen/graves/agudos/balance/equilibrio) 5, 8
- 12** Botón MUTE 8
- 13** Botón de restauración (situado en la parte frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 4
- 14** Botón OFF 4, 5, 9
- 15** Selector de frecuencia (situado en la base de la unidad)
Consulte "Selector de frecuencia" del manual de Instalación/conexiones.
- 16** Durante la recepción de radio:
Botones numéricos 6, 7
Durante la reproducción de un CD:
 - 1** Botón INTRO 6
 - 2** Botón REPEAT 6
 - 3** Botón SHUF 6
- 17** Dial D-BASS 8

Cuando se haya cambiado la posición del selector **15**, asegúrese de presionar el botón de restauración después de conectar la alimentación.

Especificaciones

Sección del reproductor de discos compactos

Sistema	Audiодigital de discos compactos
Relación señal-ruido	90 dB
Respuesta de frecuencia	10 – 20.000 Hz
Fluctuación y trémolo	Inferior al límite medible

Sección del sintonizador FM

Gama de sintonía	Intervalo de sintonía de FM: 50 kHz/200 kHz, comutable 87,5 – 108,0 MHz (intervalo de 50 kHz) 87,5 – 107,9 MHz (intervalo de 200 kHz)
Terminal de antena	Conector para antena exterior
Frecuencia intermedia	10,7 MHz
Sensibilidad útil	8 dBf
Selectividad	75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido	65 dB (estéreo) 68 dB (monoaural)
Distorsión armónica a 1kHz	0,5% (estéreo), 0,3% (monoaural)
Separación entre canales	35 dB a 1 kHz
Respuesta de frecuencia	30 – 15.000 Hz
Relación de captura	2 dB

AM

Gama de sintonía	Intervalo de sintonía de AM: 9 kHz/10 kHz, comutable 531 – 1.602 kHz (intervalo de 9 kHz) 530 – 1.710 kHz (intervalo de 10 kHz)
Terminal de antena	Conector para antena exterior
Frecuencia intermedia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilidad	30 µV

Sección del amplificador de potencia

Salidas	Salidas de altavoz (conectores herméticos seguros)
Impedancia de altavoz	4 – 8 ohmios
Salida máxima de potencia	35 W × 4 (a 4 ohmios)

Generales

Salidas	Salida de línea (2) Cable de control de relé de antena motorizada/Cable de control de amplificador de potencia
Controles de tono	Graves ±10 dB a 100 Hz Agudos ±10 dB a 10 kHz
Requisitos de alimentación	Batería de automóvil de 12 V CC (toma a tierra negativa)
Dimensiones	Aprox. 188 × 58 × 180 mm (an/al/prf)
Dimensión de montaje	Aprox. 183 × 53 × 163 mm (an/al/prf)
Masa	Aprox. 1,3 kg
Accesorios suministrados	Componentes para instalación y conexiones (1 juego) Estuche para el panel frontal (1) Mando a distancia rotativo RM-X2S Cable de pines RCA RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m) Paño de limpieza XP-CD1 Adaptador sencillo de discos compactos CSA-8
Accesorios opcionales	

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

ES

Información complementaria

Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobación proporciona ayuda para solucionar la mayoría de los problemas que pueden producirse con la unidad. Antes de consultar la lista que aparece a continuación, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento.

Generales

Problema	Causa/Solución
Ausencia de sonido.	• Ajuste el volumen con  . • Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces.
Se ha borrado el contenido de la memoria.	• Ha desconectado el cable de alimentación o la batería. • Ha pulsado el botón de restauración. → Vuelva a almacenar los ajustes en la memoria.
El visor no muestra indicaciones.	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 10).
Ausencia de pitidos.	• Ha conectado un amplificador opcional de potencia y no utiliza el incorporado. • Los pitidos se desactivan (página 8).

ES

Reproducción de CD

Problema	Causa/Solución
No es posible cargar un CD.	• Ya se ha cargado otro CD. • Se ha forzado el CD al introducirlo al revés.
No se inicia la reproducción.	El disco está sucio.
El CD se extrae automáticamente.	La temperatura ambiente es superior a 50°C.
El CD no se expulsa.	Presione la tecla  durante más de dos segundos.
Los botones de funcionamiento no se activan.	Pulse el botón de restauración.
El sonido se omite debido a vibraciones.	• Ha instalado la unidad en un ángulo superior a los 20°. • No ha instalado la unidad en una parte segura del automóvil.

Recepción de radio

Problema	Causa/Solución
No es posible realizar la sintonización de programación.	• Almacene la frecuencia correcta. • La señal de emisión es demasiado débil.
No es posible realizar la sintonización automática.	La señal de emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual.
La indicación "ST" parpadea.	• Realice la sintonización con precisión. • La señal de emisión es demasiado débil. → Realice el ajuste en el modo MONO (página 7).

Indicaciones de error

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente.

Indicación	Causa	Solución
<i>E - 04</i>	El CD está sucio o se ha insertado al revés.	Limpie el CD o insértelo correctamente.
<i>E - 99</i>	El reproductor de CD no funciona debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración o Δ .

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

ES

Información complementaria

15

Índice alfabético

A

Agudos 8
Alarma de precaución 4

B

Balance 8
Búsqueda local 7
Búsqueda manual 6

C

Cancelación del sonido 8

D

D-BASS 8

E

Equilibrio entre los altavoces 8
Exploración de temas 6

ES

F

Fusible 10

G, H, I, J, K

Graves 8

L

Localización de
una parte determinada 6
un tema específico 5

M, N, O

Mando a distancia rotativo 11
Memoria automática 6
Memorización de emisoras 6
Modo monofónico 7

P, Q

Panel frontal 4
Pitidos 8

R

Radio 6
Reloj 5
Reproducción aleatoria 6
Reproducción de CD 5
Reproducción repetida 6
Restauración 4

S, T, U

Selección de alimentación 9
Sensor de música automático (AMS) 5
Sintonización automática 7
Sintonización manual 7

V, W, X, Y, Z

Visor 5, 7
Volumen 8

Actual total number:

Sony CDX-4160 (E,**S**,C,A) 3-859-005-11(1)

Sony Corporation Printed in Korea

Actual total number:

Sony CDX-4160 (E,S,C,A) 3-859-005-11(1)